


A320: Guide de base pour la programmation du MCDU

Programmation initiale


Page INIT

1. Sur le clavier du MCDU, appuyez sur le bouton **INIT**.
2. Entrez les codes OACI pour les aéroports de départ et de destination (ex : CYYZ/KMIA).
3. Saisissez la valeur du Cost Index (CI) (indiquez 25 en cas de doute).
4. Entrez le niveau de vol de croisière initial prévu (FL050)

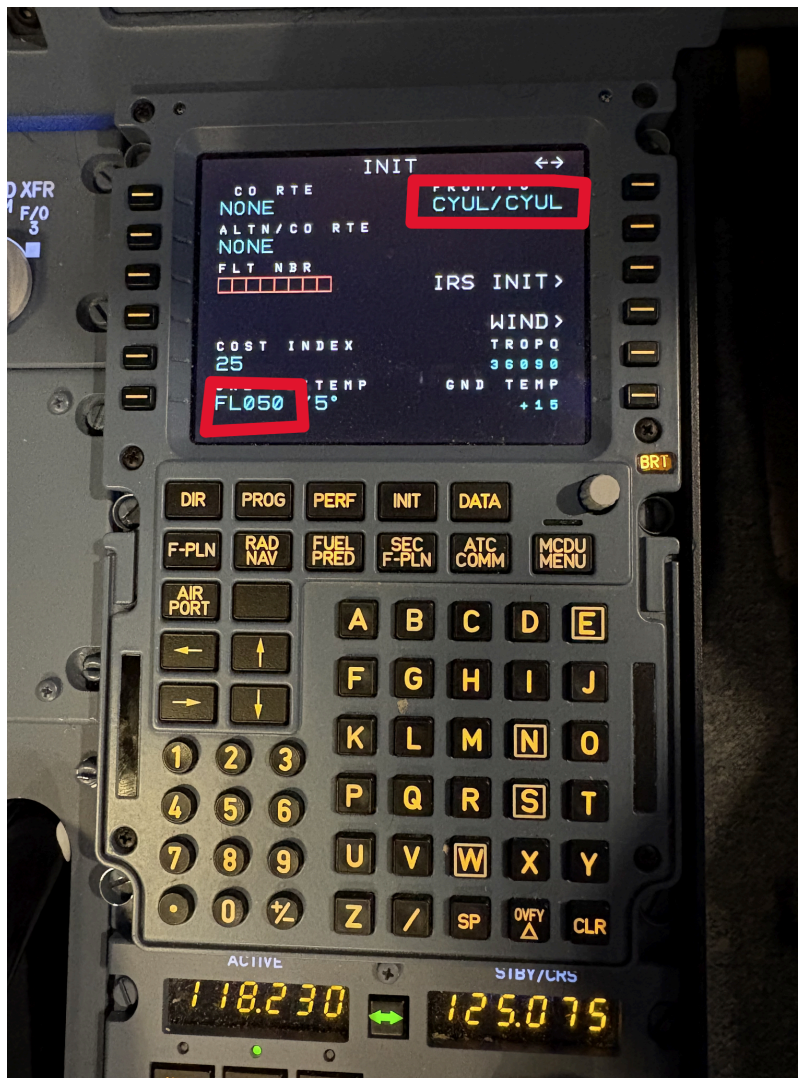


Page FUEL PRED

1. Sur le clavier du MCDU, appuyez sur le bouton **FUEL PRED**.
2. Saisissez la masse à vide (ZFW) et le centre de gravité à vide (ZFWCG), séparés par une barre oblique (ex : 55,0/30,6). Ces données proviennent de la tablette de l'instructeur.

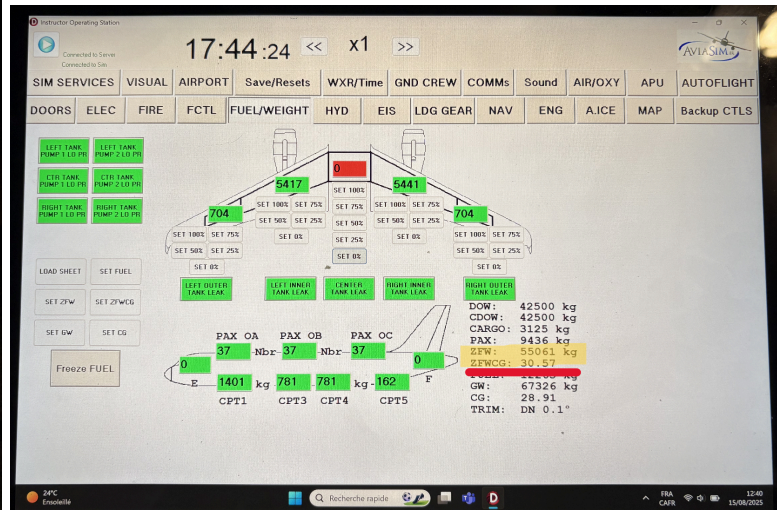

Page PERF

1. Sur le clavier du MCDU, appuyez sur le bouton **PERF**.
2. Entrez les vitesses de décollage calculées. V1 (135), VR (145) et V2 (150).
3. Saisissez le réglage prévu des volets de décollage et le réglage du Trimmable Horizontal Stabilizer (THS) (ex : 1/DN0.1).

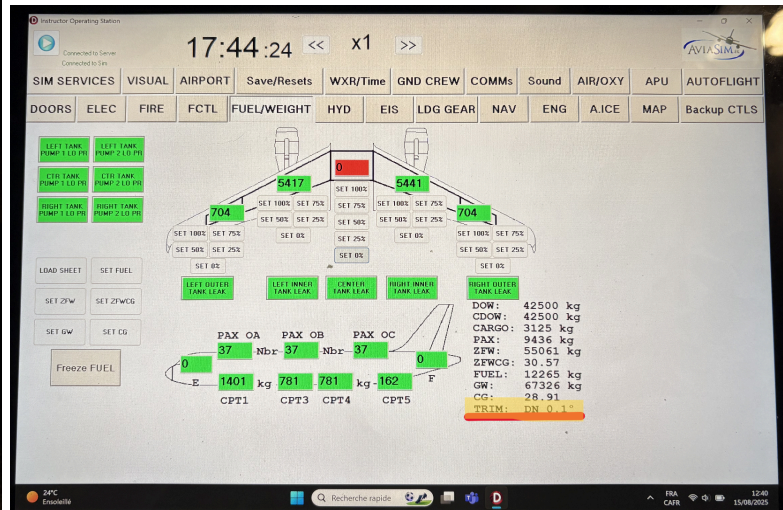

C'est partie!

Programmation ILS sur le MCDU

1. Sur le clavier du MCDU, appuyez sur le bouton **F-PLN**.
2. Appuyez sur le bouton à côté de votre aéroport de destination (il se trouvera en bas du plan de vol).



3. Sélectionnez ARRIVAL.



4. Choisissez l'approche ILS souhaitée (ex : ILS24L).



5. Si nécessaire, sélectionnez une STAR et un point de transition. Sinon, vous pouvez continuer sans.



6. Selectionnez INSERT.

